

## Bedienungsanleitung

Kasse ER 900



**Lesen Sie sich bevor Sie mit der Umprogrammierung beginnen erst die ganze anleitung durch.**

**Es wird sur Änderung der „C“ Schlüssel benötigt.**

### 1. Erstellen Sie zuerst den Z Bericht.

Bevor Sie die Umsatzsteuer Änderung vornehmen **müssen** Sie den Finanzbericht Z1 und Z2 erstellen.

1

ZWS

für den Z1 Bericht und

2

0

1

ZWS

für den Z2 Bericht.

### 2. Auslesen der programmierten Steuersätze.

Bevor Sie die Anpassung vornehmen sollten Sie noch die in der Kasse hinterlegten Steuersätze auslesen. Diese sind zwar in der Regel wie folgt hinterlegt:

GOBD Version (bis 2020)

TSE Version (ab 2020)

MWST SATZ1 = 19%

MWST SATZ1 = 19% (Standart)

MWST SATZ2 = 7%

MWST SATZ2 = 7% (Lowered)

MWST SATZ3 = 0%

MWST SATZ3 = 10,7% (AverageOther)

MWST SATZ4 = 0 %

MWST SATZ4 = 5,5% (Average)

können aber abweichen.

Für den Ausdruck der in der Kasse hinterlegten Steuersätze drehen Sie den Schlüssel auf „PGM“ und drücken die Tasten:

1

5

ZWS

1

X  
Zeit

BAR  
TOTAL

### **ACHTUNG** (nur bei der TSE Version)

Beachten Sie, dass es eventuell notwendig ist den bei den Artikeln hinterlegten Steuersatz anzupassen.

Beispiel: Wenn Sie Speisen sowohl in als auch außer Haus verkaufen, sind die Speisen und Getränke mit dem gleichen „MWST SATZ“ hinterlegt. Speisen werden aber vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021 sowohl in Haus als auch außer Haus mit dem ermäßigten Steuersatz versteuert. Um nun alle Speisen richtig zu versteuern, ändern Sie bitte bei den Speisen den Steuersatz auf den „MWST SATZ2“. Bei dem Kassiervorgang muss nun bei außer Haus Verkäufen nicht mehr die außer Haus Taste betätigt werden. Denken Sie daran, dass Sie die Artikel zum 30.06.2021 zurückstellen müssen.

## Bedienungsanleitung


Kasse ER 900

### 3. Steuer Tasten anlegen

Bevor Sie die Umsatzsteuer Änderung vornehmen können, müssen Sie ggf. noch die Steuertasten 1 - 4 anlegen. Diese werden nur für die Programmierung benötigt und können hinterher wieder gelöscht werden. Sie können erst die Taste „Steuer 1“ (diese ist in der Werksauslieferung bereits programmiert) programmieren und auf diese Taste, nachdem Sie die Änderung für Steuer 1 vorgenommen haben die Taste „Steuer 2“ programmieren.

Die „Steuertaste 1“ entspricht dem MWST SATZ1  
„Steuertaste 2“ entspricht dem MWST SATZ2 usw.

Drehen Sie den Schlüssel in den „S-Mode“ (senkrecht nach unten) und drücken die Tasten

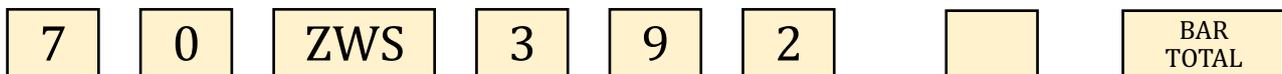

Steuer 1 = 2  
Steuer 2 = 3  
Steuer 3 = 4  
Steuer 4 = 5

Drucken Sie die Taste auf der Tastatur welcher Sie die Steuertaste zu weisen wollen.

### 3. Anpassung der Umsatzsteuersätze.

Um z. B. den MWST SATZ1 auf 16% anzupassen muss der Schlüssel auf „PGM“ stehen, geben Sie dann Folgendes ein



Umsatzsteuer mit 3 Nachkommastellen

\*.1

\*.2

\*.1 Steuerart

**2 für Inklusive Steuern (Standard)**

0 für Exklusive Steuern

\*.2 Steuertaste

Die „Steuertaste 1“

Die unter Punkt 3 zugewiesene Taste.

**Haben Sie noch keinen Z-Bericht erstellt, werden Sie jetzt aufgefordert diesen zu erstellen.**

**Drücken Sie dafür die „BAR - TOTAL“ Taste.**

Der MWST SATZ1 ist jetzt auf 16% Umsatzsteuer eingestellt. Um noch einen weiteren Steuersatz anzupassen wiederholen Sie die diesen schritt.

### 4. Änderungen überprüfen

Mit einem erneuten Ausdruck der Steuersätze (siehe Punkt 2) können Sie prüfen, ob die MWST Änderung richtig übernommen wurde.