

Umsatzsteuer (MWST) Umstellung zum 01.07.2020 an der ER-420M

1. Was muss vor der Änderung beachtet werden?
2. Was muss geändert werden?
3. Wie wird es durchgeführt?

1. Bevor Sie die MWST- Änderung an Ihrer Registrierkasse vornehmen, müssen Sie nach Ihrer letzten Registrierung, einen Z1 und Z2 Finanzbericht durchführen.
2. Für die ER-420M: Ändern des MWST- Satzes von 19% auf 16%.
Ändern des Textes zum MWST- Satz.

Alle folgenden Programmierungen führen Sie mit dem **„C-Schlüssel“** durch

3.0 Melden Sie einen Bediener an - Schlüssel in **„Reg-Modus“**



3.0.1 ggf. Programmausdruck der Steuersätze
Schlüssel in **„PGM- Stellung“** und drücken der Tasten



3.1. Das Ausdrucken des Z1 (Täglicher-Finanzbericht)
Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten



3.2. Das Ausdrucken des Z2 (Monatlicher-Finanzbericht)
Schlüssel in die **„Z- Stellung“** und drücken der Tasten




ER-420M

3.3. Das Programmieren des neuen MWST- Satzes

3.3.1 Das Anlegen der Steuertaste 1,2,3 oder 4 (Funktionscode 134-137)

Schlüssel in „S-Stellung“ eine weiter drehen als PGM



Steuertaste-1 13 4
Steuertaste-2 13 5
Steuertaste-3 13 6
Steuertaste-4 13 7

Die neue Taste muss eine Funktionstaste sein

Geben Sie also bitte die 4,5,6 **oder** die 7 ein

3.3.2 Das Anlegen des neuen MWST- Satzes

Schlüssel in „PGM- Stellung“:

Steuer Art

Steuertaste
Nr. 1-4



Geben Sie die „0“ für Exklusiv oder die „2“ für Inklusive Steuer ein

3.3.3 ggf. das Ändern des Funktionstastentextes „STEUER1,2,3,4“

von „**MWST 19%**“ auf „**MWST 16%**“

Schlüssel in PGM- Stellung - Es wird mit der Zeichencodetabelle programmiert.

Falls Sie nicht Wissen sollten wie Ihre Tastatur eingestellt ist, drehen Sie den Schlüssel in die „PGM- Stellung“ und drücken Sie



Ein Systemoption Ausdruck erfolgt. Schauen Sie bei der Option „**OVERLAY DISCRIPTOR**“ Steht dort ein Y= YES dann programmieren Sie nach Alphatastatur, steht dort ein N= NO, programmieren Sie nach der Zeichencodetabelle.

ER-420M


Falls Ihre Kasse auf Alphatastatur steht müssen Sie die Kasse wie folgt umstellen:

System Option Programmierung

Programmierung der System Option:

1. Schlüssel in die **P** Position.
2. Eingabe **3 0**, dann **ZWS** Taste.
3. Nummerneingabe der gewünschten System Option, dann die **X/TIME** Taste.
4. Eingabe des gewünschten Wert für den Status der jeweiligen System Option. Dann die **ZWS** Taste drücken.
5. Für weitere System Optionen beginnen Sie wieder bei Punkt 3.
6. Drücken Sie die **BAR** Taste um das Programm zu Beenden.

System Option Ablauf Schema

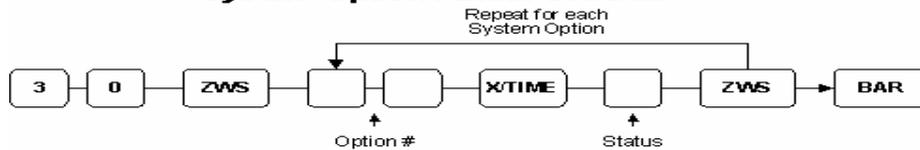

25	Texteingabe	Alphatastatur=	0	
		Code-Tabelle =	1	
	% is not affect to net sale?		Yes = 2 No = 0	
	Kassiererselbstabrechnung verboten?		Yes = 4 No = 0	

Option 2:



Funktionstastencodes auf der Zahlentastatur

077 087 083 084 032 049 054 037

M W S T 1 6 %
Leerzeichen

Die programmierte
Steuertaste1-4 drücken



mit der Taste



abschließen

Weitere Buchstaben und Zahlen finden Sie in der Programmieranleitung auf Seite 10