

## Bedienungsanleitung

Kasse ECR-18XX




Die Steueränderung wird im „PRG“ Modus vorgenommen.



# STEUER SATZ (13)

Bis zu vier Steuersätze können hinterlegt werden und den einzelnen PLU's und Warengruppen zugeordnet werden.  
Auswahl Menü [13] und [ENTER] drücken.

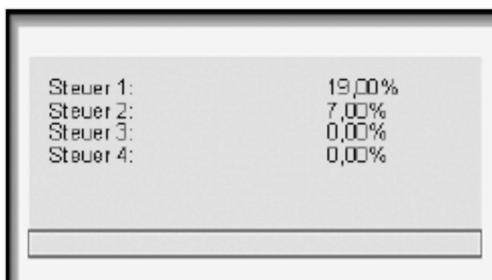

Steuer 1:	19,00%
Steuer 2:	7,00%
Steuer 3:	0,00%
Steuer 4:	0,00%

Steuersatzauswahl mit den Tasten ↑ und ↓ , Eingabe des gewünschten Steuer-%-Satz und [ENTER] drücken.