

Änderung der Steuersätze Olympia CM911 und CM912




5.15 Mehrwertsteuer programmieren

Es können 4 Mehrwertsteuersätze programmiert werden.




Hinweis: Ab Werk ist der Mehrwertsteuersatz 1 mit 19 % und der Mehrwertsteuersatz 2 mit 7 % schon vorprogrammiert. Wenn Sie mit diesen zwei Mehrwertsteuersätzen arbeiten können, brauchen Sie an dieser Stelle nichts mehr zu programmieren.

Beispiel: Mehrwertsteuersatz 3 soll 6 % betragen (Anzahl Dezimalstellen: 2 (Werkseinstellung)).

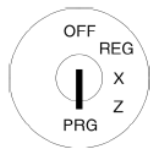

- Schlüsselschalter auf PRG.
- **Programmnummer 30** auswählen (siehe Kapitel 5.1.2).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Wechseln Sie mit der Taste BAR den Mehrwertsteuerspeicherplatz.
- Wechseln Sie mit den Tasten und zum Eingabebereich [] **STEUERSATZ%**.
- Geben Sie über die numerischen Tasten den Mehrwertsteuersatz ein (mit Dezimalpunkt und mit Dezimalstellen).
- Bestätigen Sie mit Taste BAR.
- Beenden Sie die Programmierung durch Drücken der Taste Zwischensumme.

Eingabe



Display

=STEUER NR	1- 1=
19,00	STEUERSATZ%
=STEUER NR	3- 1=
0,00	STEUERSATZ%

6,00	STEUERSATZ%
6,00	STEUERSATZ%

Hinweis: Bei der Programmierung der Warengruppen wird die Mehrwertsteuer den Warengruppen zugeordnet. Nur wenn die Mehrwertsteuer auch den Warengruppen zugeordnet ist, wird die Mehrwertsteuersumme ausgewiesen und auf den Bons ausgedruckt.

Auszug aus der Anleitung von der Olympia CM91X.